



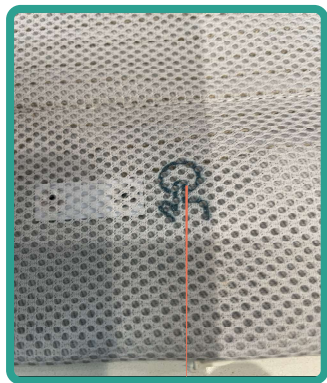

Tryck snabbt på knappen en gång för att aktivera server-kommunikation och få mattan att visas som online snabbare, tillsammans med dess status i appen.

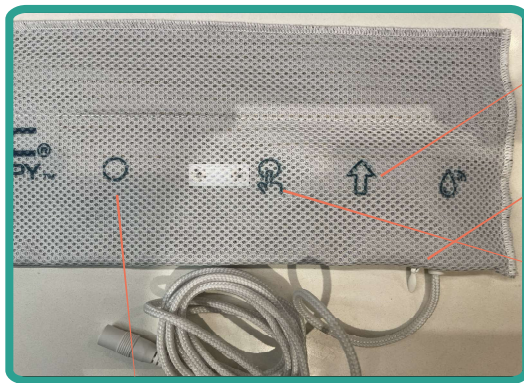

Pilen ska peka mot vattenledning. Placeras droppmattan under kylskåp ska pilen peka mot dig.

Sensorkabelkontakt. Öppna dragkedjan för att få tillgång till anslutningen. Anslut sensorkabeln.

Användar knapp



LED-beteenden

Periodisk blå LED-blinkning: Enheten blinkar med den blå LED-lampan tre gånger varannan sekund för att visa att den inte är ansluten till nätverket. Detta blinkmönster är aktivt när enheten inte är ansluten och kan utlösas antingen vid strömsättning eller genom att trycka på användarknappen. Håll knappen intryckt i upp till 10 sek. Då blinkar enheten blått som påvisar att enheten är nollställd.

Periodisk orange LED-blinkning: Enheten blinkar med den orange LED-lampan varannan sekund för att indikera att en läcka har upptäckts.

Periodisk röd LED-blinkning: Enheten blinkar med den röda LED-lampan var tionde sekund för att visa att batterinivån är låg.

Enkel grön LED-blinkning: Enheten blinkar med den gröna LED-lampan en gång när: Enheten framgångsrikt ansluter sig till nätverket eller att Användarknappen har tryckts in


Meddelandestatus – LED-blinkning vid knapptryck

När ett meddelande skickas efter ett knapptryck kommer enheten att:

Blinka grönt en gång om en ACK (bekräftelse) tas emot

Blinka rött en gång om ingen ACK tas emot

Blinka blått = Enheten är offline

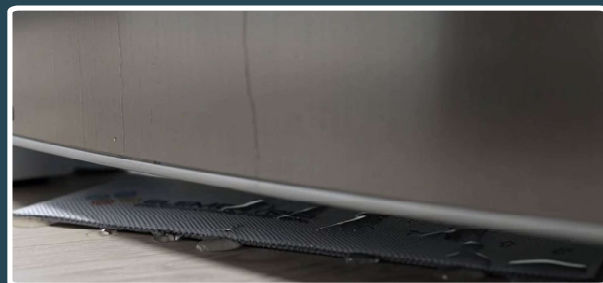

Mattan, som placeras i eller under diskbänkskåpet, placeras så att pilen på mattan pekar mot vattenröret, så att ytan ovanför pilen är den som först nås av dropparna. Det är där sensorkablarna sitter.

Under kylskåpet bör mattan placeras så att pilen på mattan pekar mot dig. Ytan ovanför pilen är den som först nås av droppar från kylskåpet, där sensorerna är placerade. Ansluten sensorkabel placeras under kylskåp och frys.